

Uso & Mantenimiento

- BA 551 /551D / 551CD / 611D

¡ATENCIÓN! No utilice la máquina antes de haber leído y comprendido el Manual del usuario

Cargador de la batería externo



1a. Apague el cargador presionando el botón STOP. Desenchufe el cable del enchufe rojo de la batería. Vuelva a conectar el enchufe rojo de la batería a la máquina.

Máquina con cargador de batería



1b. Desconecte el cable de la batería de la corriente.



2. Llene el depósito con agua limpia. La temperatura del agua no debe superar los 40 °C.




3. Llene el depósito EcoFlex™ con el detergente adecuado para el trabajo que vaya a realizar (detergente muy concentrado)



4. Instale la rasqueta y fíjela, luego conecte la manguera de aspiración a la escobilla




5. Coloque el cepillo debajo de la cubierta. Utilice el cepillo apropiado para limpiar cada suelo. Baje la cubierta pulsando el pedal.

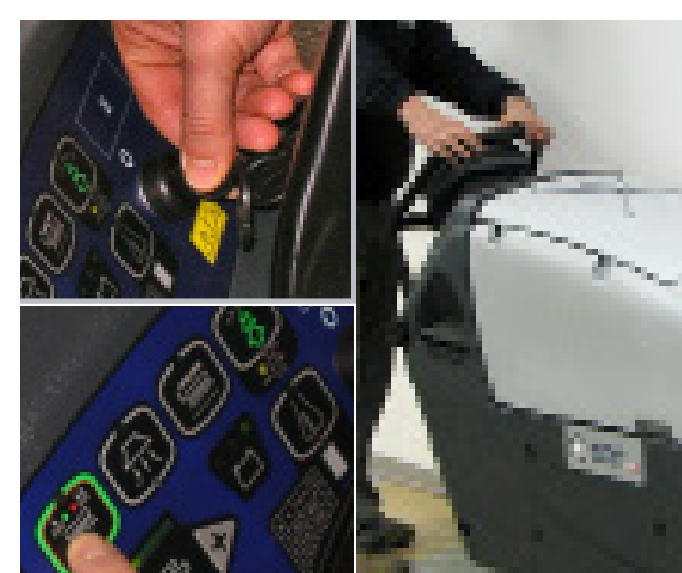


6. Gire la llave de encendido a "I", luego baje la cubierta presionando el interruptor verde. Para colocar el cepillo, presione ligeramente la pala de impulsión y luego suéltela.



7. Presione los interruptores de control del flujo de disolución según el tipo de limpieza que quiera realizar

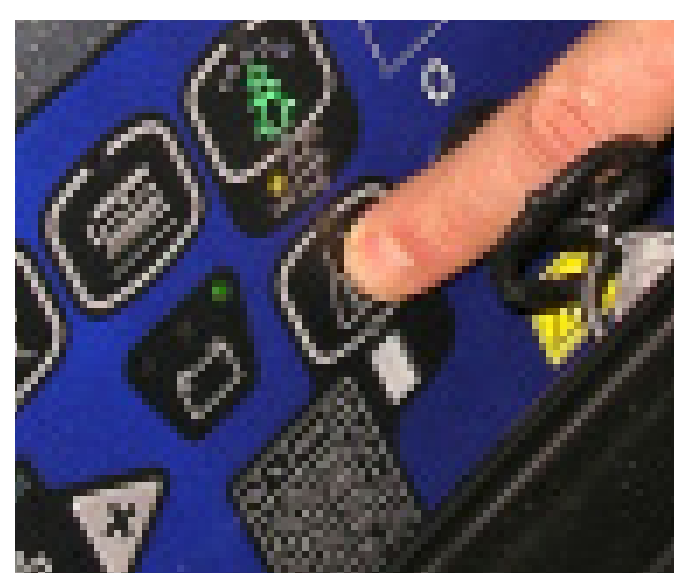


8. Presione el interruptor que controla el flujo de detergente. El número de la pantalla le muestra el nivel de concentración de detergente en disolución. (Consulte la tabla en la etiqueta)

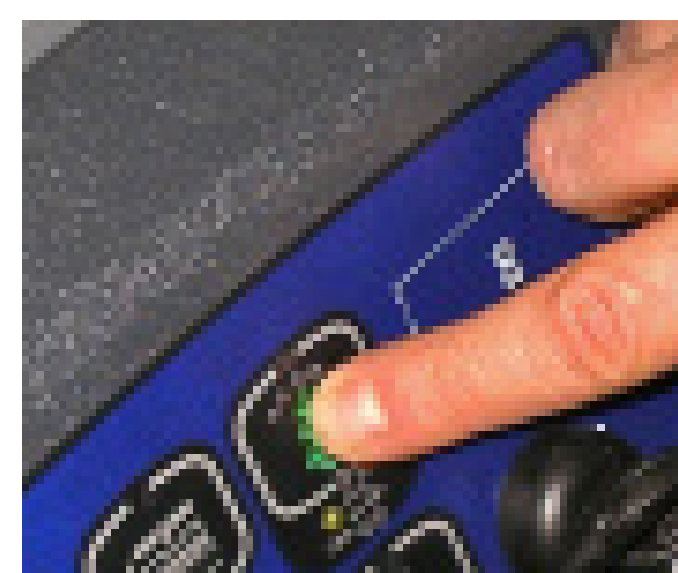

9. Pulse el interruptor EcoFlex™ siempre que quiera conseguir una mayor potencia de limpieza.


Consulte el manual del usuario para cambiarlo

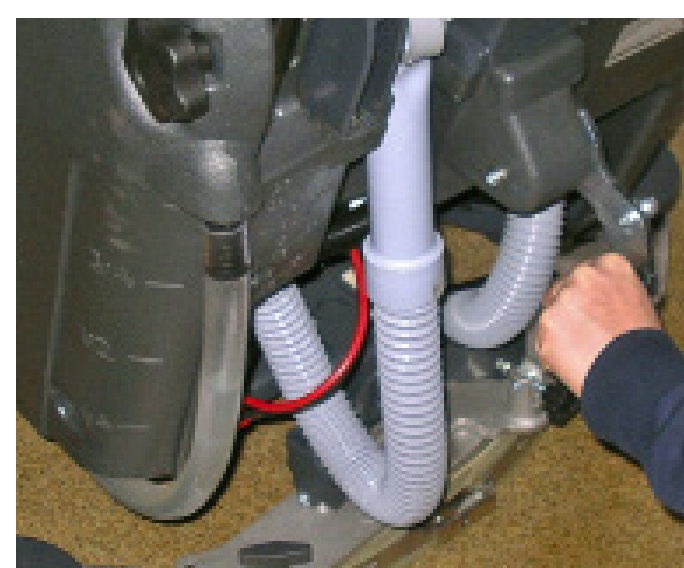

10. Baje la escobilla con la palanca.



11. Empuje el mango para empezar la limpieza del suelo. Si la desolución aplicada sale fuera de la carcasa durante su uso, reduzca el flujo de disolución. Apague la máquina con la llave.

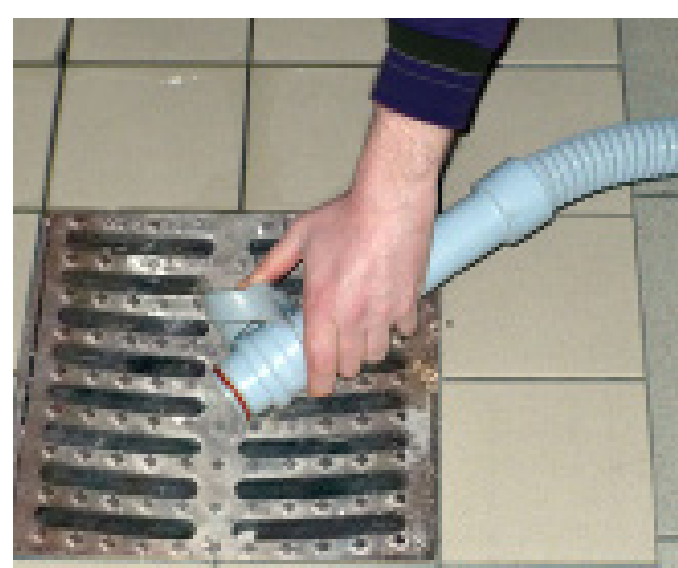

12. Cuando se acabe el uso de la máquina. Hay que vaciar el depósito de recuperación de la manguera y, a continuación, vaciar el depósito de la disolución con la manguera transparente



13. Limpiar con agua limpia el depósito de recuperación y la rejilla de aspiración



14. Limpie el filtro: 1) Cierre el grifo de la disolución, debajo de la máquina. 2) Retire la cubierta transparente y la junta y luego retire el filtro del filtro.



15. Presione el interruptor y espera a que el cepillo caiga al suelo. Coja el cepillo y límpielo.



16. Retire la rasqueta y retire los residuos. Revise y limpie las cuchillas del rascador.



17. Limpie la máquina usando un paño húmedo y donde sea necesario use un producto de limpieza neutro.



18. Cargue las baterías: Conecte el cable a la corriente



19. Estacione la máquina con la tapa del depósito de recuperación abierta.

Si la máquina se ha utilizado hasta que la luz roja se ilumine en el indicador de nivel de batería, será requerida una recarga completa (10-12 horas). Si no se lleva a cabo este procedimiento, podrían dañarse las baterías. Se recomienda cargar las baterías después de cada uso.


POR FAVOR, ASEGÚRESE DE QUE LA TOMA ROJA SEA DESCONECTADA DESPUÉS DE LA CARGA SI NO SE VA A USAR LA MÁQUINA

Solución de problemas

- BA 551 /551D / 551CD / 611D

¡ATENCIÓN! No utilice la máquina antes de haber leído y comprendido el Manual del usuario


La máquina no funciona como debería?

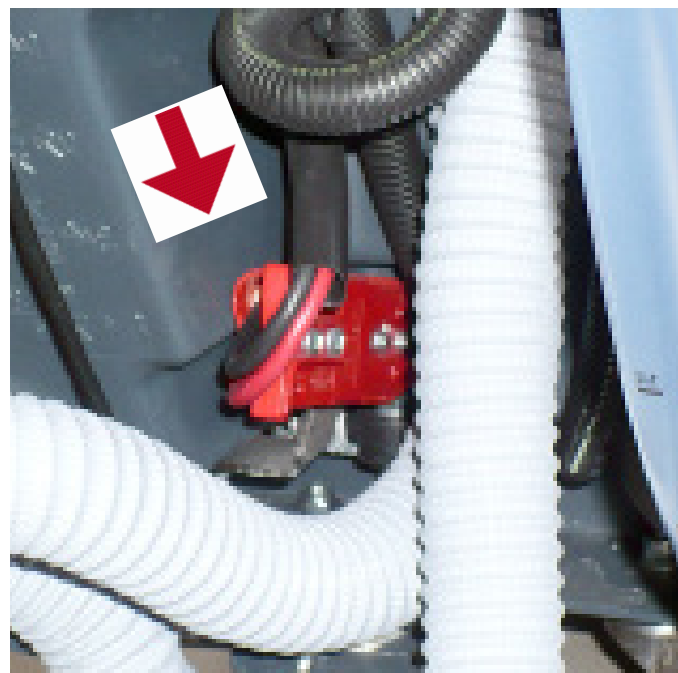

1 Compruebe si el cable de alimentación está conectado correctamente.



2 Compruebe si la batería está cargada

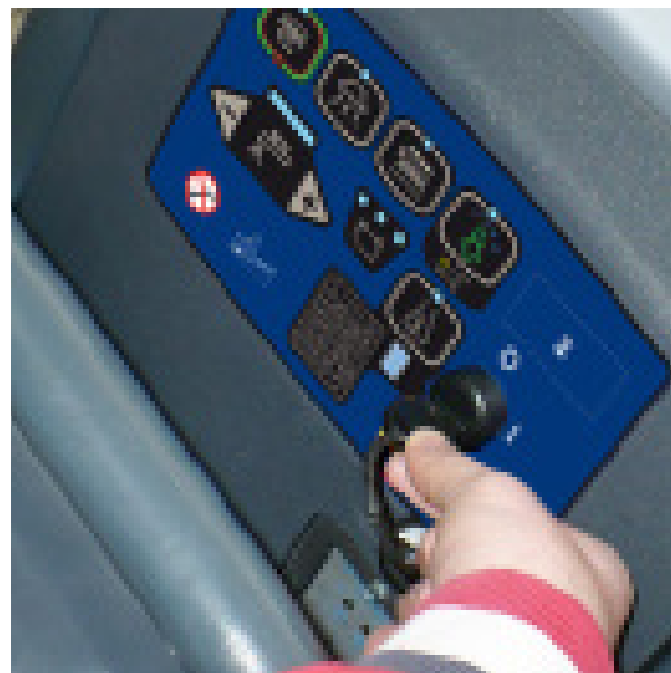


3 Gire la llave a "0", luego intente encender la máquina sin presionar el pedal.



4 Compruebe si las superficies tienen una inclinación que excede la que puede superar la máquina

La aspiración no funciona como debería?

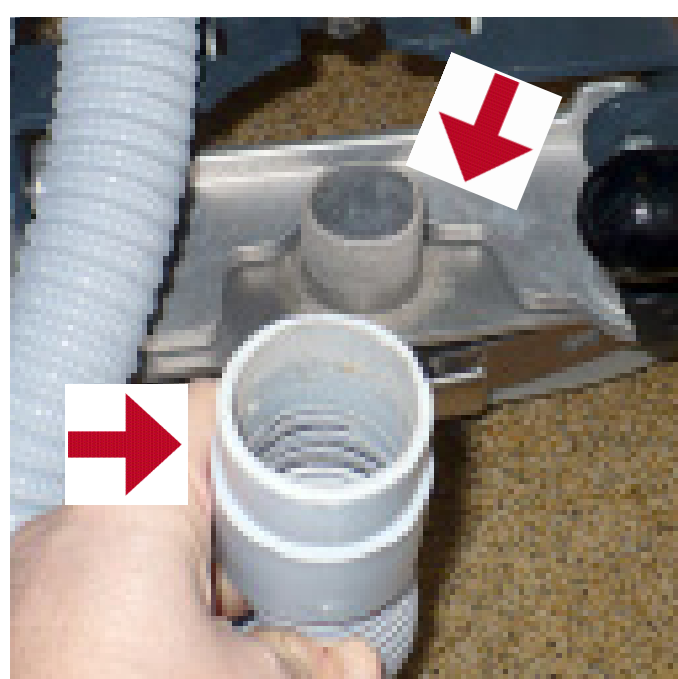

1 Compruebe si la manguera de aspiración está correctamente instalada y limpia.



2 Abra el depósito de recuperación y compruebe si la rejilla de aspiración y la junta están limpias.



3 Compruebe si las cuchillas están dañadas o sucias.




4 Cierre el depósito de recuperación correctamente y / o verifique el desgaste de la junta.


La máquina no limpia como debería?



1 Compruebe si ha seleccionado los ajustes correctos de detergente y agua.

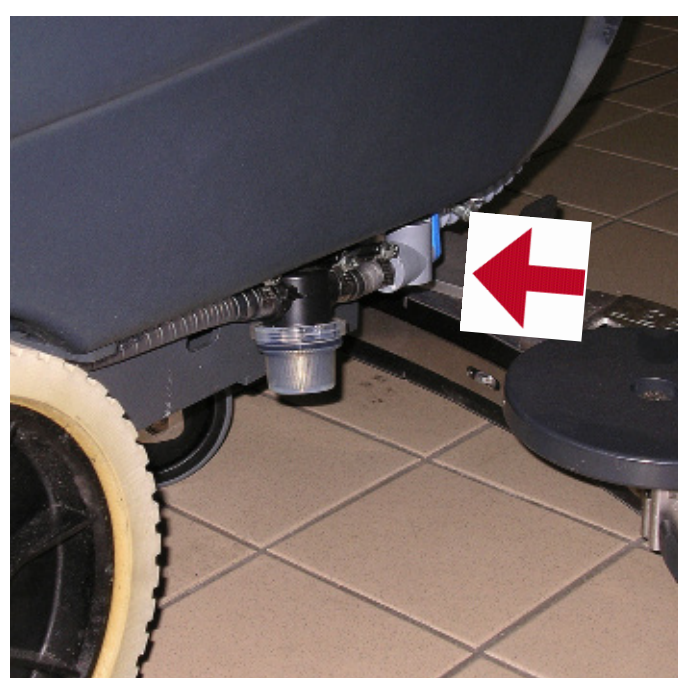

2 Compruebe si el grifo de la disolución y agua limpia está abierto.

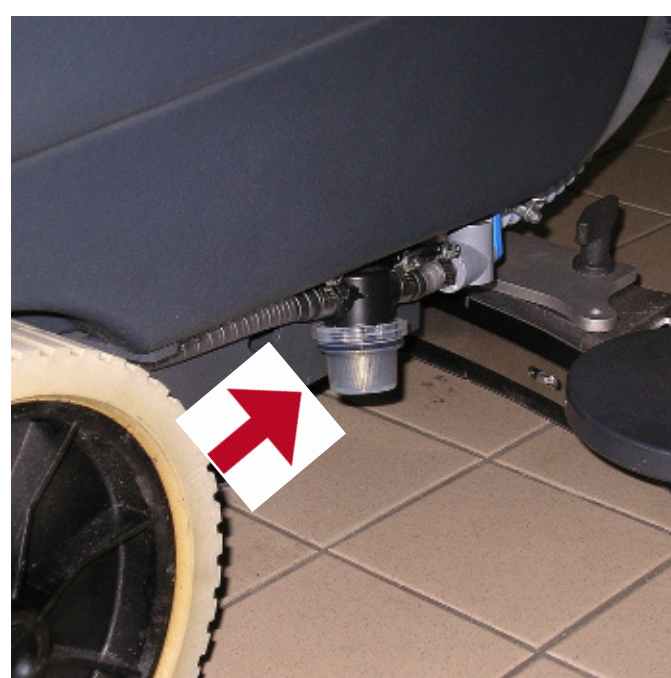

3 Compruebe si el filtro de la disolución está limpio.



4 Compruebe que no haya suciedad en el sistema EcoFlex™.

El cepillo no funciona como debería?



1 Compruebe que el cepillo esté correctamente instalado y no esté desgastado.



2 Compruebe si existe una sobrecarga del motor del cepillo. Es decir, 3 leds de la batería encendidos simultáneamente.



3 Compruebe si hay materiales externos que evitan que el cepillo gire.